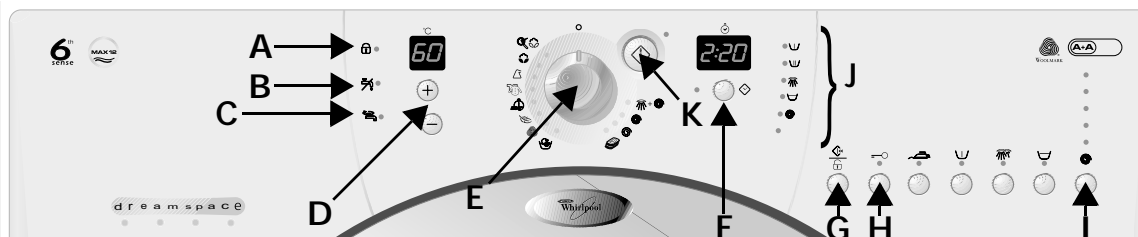


# F AWM 1000

# TABLEAU DES PROGRAMMES




























































































































































- A. Voyant "Porte verrouillée"
- B. Voyant "Hydrosécurité"
- C. Voyant "Arrivée d'eau"
- D. Touches de réglage de la température °C
- E. Sélecteur de programmes
- F. Touche "Départ différé"
- G. Touche "Annulation programme/Déverrouiller porte"
- H. Touche "Sécurité enfant"
- I. Touche "Essorage variable"
- J. Indicateur de déroulement du programme
- K. Touche "Départ/Pause"



Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.  
Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore retentit.

\* : option / oui : dosage nécessaire.

Programme		Symboles d'entre-tien	Type de linge/Remarques  - Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette.	Charge max.  kg	Détergents et produits additifs			Options					Vitesse maximale d'essorage  tr/min	Tempé-rature  °C	
					Pré-lavage	Lavage principal	Assou-plissant	Départ différé	Anti-froissage	Pré-lavage	Rinçage plus	Arrêt cuve pleine			Essorage variable
	Coton / Antibactérien	   	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales. A une température de 80°C ou plus, ce programme élimine toutes les bactéries, garantissant une parfaite désinfection de votre linge. L'efficacité de l'élimination des bactéries a été testée selon une méthode similaire à celle prescrite par la norme NF EN 13697 de Nov. 2001. <i>L'option "Prélavage" peut être sélectionnée en plus pour le linge très sale.</i>	10,0										1200	20 à 95
	Couleurs	  	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. en coton et lin, de légèrement à moyennement sales.	10,0										1200	20 à 60
	Synthétiques	   	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, de légèrement à moyennement sales.	4,5										1000 <sup>1)</sup>	20 à 60
	Magic 40°	   	Programme pour linge en coton et/ou fibres synthétiques, de légèrement à moyennement sale.	4,5										1200	20 à 60
	Chrono	   	Salopettes et vêtements de sport en coton, polyester, polyamide ou fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	4,5										1200	20 à 30
	Délicat	 	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	3,0										1000 <sup>1)</sup>	20 à 40
	Laine	 	Lainages lavables en machine, portant le label Woolmark pure laine vierge. Ce programme (40°) a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.</i>	2,0										1000 <sup>1)</sup>	20 à 40
	Lavage main		Vêtements en lin, soie, laine et viscose portant l'étiquette "lavable à la main". <i>Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.Ce programme est suivi d'un essorage doux.</i>	2,5										400 <sup>2)</sup>	20 à 40
	Couette	   	Couvertures synthétiques, couettes garnies polyester ou autres fibres artificielles, sacs de couchage, tapis de bain, etc.	3,0										1000 <sup>1)</sup>	20 à 95
	Essorage doux		<i>Ce programme est suivi d'un essorage doux. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Laine".</i>	4,5										1000 <sup>1)</sup>	
	Essorage		<i>Ce programme est suivi d'un cycle d'essorage intensif. Le cycle d'essorage sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	10,0										1200	
	Rinçage & Essorage		<i>Le cycle de rinçage et d'essorage final sera le même que celui du programme "Couleurs".</i>	10,0										1200	

<sup>1)</sup> Pour ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 1000 tr/min.  
<sup>2)</sup> Pour ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Ce programme de lavage de la laine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage de vêtements portant l'étiquette Woolmark "laver en machine" à condition de laver les vêtements conformément aux consignes figurant sur l'étiquette du vêtement et dans ce tableau. M0301.

## DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Sélecteur de température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Energie (kWh)	Durée approximative du programme* (heures : minutes)
Coton / Antibactérien	95	10,0	99**	3,15	2:45
Couleurs***	60	10,0	92	1,70	2:45
Couleurs	60	4,0	50	1,10	1:35
Couleurs	40	10,0	92	0,96	2:35
Synthétiques	40	4,5	58	0,65	1:30
Magic 40°	40	4,5	58	0,65	1:00
Chrono	30	4,5	38	0,40	0:30
Délicat	30	3,0	70	0,45	0:50
Laine	40	2,0	60	0,50	0:35
Lavage main	30	2,5	60	0,30	0:31
Couette	40	3,0	85	0,80	1:30

Le cycle de prélavage augmente la durée du programme d'environ 15 minutes. Les consommations d'eau et d'électricité ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI/EN 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

\* Le temps restant indiqué peut ne pas correspondre au temps du tableau, étant donné qu'il dépend des conditions particulières de chaque lavage.

\*\* Pour réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

\*\*\* Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

## VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent comme décrit dans le tableau des programmes ou au point "Détergents et produits additifs" du manuel d'utilisation.

1. Tournez le **sélecteur de programme** jusqu'au programme désiré.
2. L'indicateur de temps restant vous informe de la durée du programme choisi (en heures et minutes) et le voyant de la touche "**Départ/Pause**" clignote.
3. Le voyant de la vitesse d'essorage préréglée correspondant au programme choisi s'allume ; il peut être modifié en appuyant sur la touche "Essorage variable". Il est possible de modifier la température recommandée (voir l'indicateur) en appuyant sur la touche "+" ou "-".

## SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Lorsque vous sélectionnez une option, le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme, des options supplémentaires et de la température n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement et un signal sonore retentit.

### Touche "Antifroissage"

- Elle peut être sélectionnée pour réduire les faux plis.
- Augmente la quantité d'eau utilisée et le linge est essoré très délicatement.

### Touche "Prélavage"

- Pour le lavage du linge particulièrement sale (sable, salissures grossières, sable, salissures grossières, par exemple). La durée du cycle est augmentée d'environ 15 minutes.

- Si vous sélectionnez l'option "Prélavage", n'utilisez pas de détergent liquide pour le lavage principal.

### Touche "Rinçage plus"

- La quantité d'eau est augmentée et la durée du cycle de rinçage est allongée.
- Cette option est particulièrement conseillée dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

### Touche "Arrêt cuve pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi : cela permet ainsi d'éviter la formation de faux plis et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques" ou "Délicat".
- Elle est particulièrement utile si vous désirez remettre l'essorage à plus tard ou ne pas essorer.

**Remarque :** Le programme démarre avec "Arrêt cuve pleine" dès que le voyant "Arrêt cuve pleine" s'allume.

### Pour annuler l'option "Arrêt cuve pleine"

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine" ; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage sélectionné pour le programme de lavage.
- Si vous ne voulez pas essorer le linge, appuyez sur la touche "Annulation programme/Déverrouiller porte". L'eau est vidangée avant de pouvoir ouvrir le hublot.

### Touche "Essorage variable"

- Chaque programme est associé à une vitesse d'essorage automatique.
- Appuyez sur cette touche pour définir une autre vitesse d'essorage.
- Si vous sélectionnez la vitesse d'essorage "0", l'essorage final est annulé, mais les essorages intermédiaires à vitesse maximale ont lieu pendant le rinçage. L'eau est seulement vidangée.

## DÉPART DIFFÉRÉ

La touche "Départ différé" permet au consommateur de démarrer la machine à sa meilleure convenance, par exemple la nuit pour bénéficier de tarifs plus avantageux. N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez activé la fonction "Départ différé".

- Sélectionnez le programme, la température et les options désirées.
- Appuyez sur la touche "Départ différé" pour sélectionner le temps d'attente avant le démarrage, entre 1 et 23 heures ;
- Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" .
- L'indication du nombre d'heures avant le démarrage du programme disparaît dès que le programme commence et est remplacé par l'indication du temps résiduel.
- Le nombre d'heures présélectionné peut ensuite être réduit en appuyant de nouveau sur la touche "Départ différé".

## Pour annuler la fonction "Départ différé" .

- Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
- Après avoir sélectionné de nouveau le programme et les options, appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" .

## DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" . Le voyant de la touche "**Départ/Pause**" s'allume.

Le voyant indique la séquence atteinte par le programme. Après le démarrage du programme, l'indicateur de déroulement du programme se déplace de haut en bas en passant par Prélavage, Lavage, Rinçage, Essorage. Lorsqu'une séquence du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

## AJOUT LINGE/PORTE VERROUILLÉE

À chaque démarrage du programme, le hublot se verrouille, le voyant "Porte verrouillée" s'allume et environ 0,5 litre d'eau entre dans la machine. Avec les programmes Coton / Antibactérien, Couleurs, Synthétiques, mAgic 40 et Chrono, il est possible d'arrêter le programme dans les 10 minutes suivant le début du programme de lavage principal en appuyant sur la touche "**Départ/Pause**" et d'ouvrir le hublot (par ex. pour ajouter du linge). Ensuite, le hublot restera verrouillé jusqu'à la fin du programme et ne doit en aucun cas être forcé. Vous trouverez plus de détails sur le verrouillage du hublot dans le Mode d'emploi.

## FIN DU PROGRAMME

- Le temps restant est "0:00" et le voyant "Fin" est allumé.
- 1. Tournez le sélecteur de programme sur la position "0".
- 2. Fermez le robinet et laissez le hublot entrouvert pour permettre au tambour de sécher.

## CHANGEMENT DE PROGRAMME, DE TEMPÉRATURE ET D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche "**Départ/Pause**" pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Sélectionnez un autre programme (autre température), une autre vitesse d'essorage et d'autres options.
3. Appuyez de nouveau sur la touche "**Départ/Pause**" . Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

## ANNULATION (RÉINITIALISATION) D'UN PROGRAMME AVANT LA FIN

Appuyez sur la touche "Annulation programme/Déverrouiller porte" pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert. Attention : le linge pourrait être encore chaud !

## SÉCURITÉ ENFANT

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le Mode d'emploi.

Les commandes peuvent être verrouillées pour éviter qu'un enfant ne les dérègle.

1. Si la machine est éteinte : déplacez le sélecteur de programme de la position "0" sur n'importe quel programme. N'appuyez pas sur la touche "**Départ/Pause**" . Maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant "Sécurité enfant" s'allumera. Tournez de nouveau le sélecteur de programme sur la position "0".
2. Si un programme est en cours : maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant Sécurité enfants s'allumera.

Maintenant, aucun programme ne peut être démarré ou modifié, même en tournant le sélecteur. Cependant, un programme en cours peut être arrêté à tout moment (par ex. en cas d'urgence), en tournant le sélecteur de programme sur la position "0". Les tentatives de modification pendant l'exécution d'un programme sont signalées par le clignotement du voyant du programme sélectionné accidentellement. Le voyant du programme actuel en cours s'allume. Pour déverrouiller les commandes, la machine doit avoir un programme en cours ou bien être en mode sélection. Maintenez la touche "Sécurité enfant" enfoncée pendant 5 secondes. Le voyant "Sécurité enfant" s'éteindra.